


Der Kreisschneider

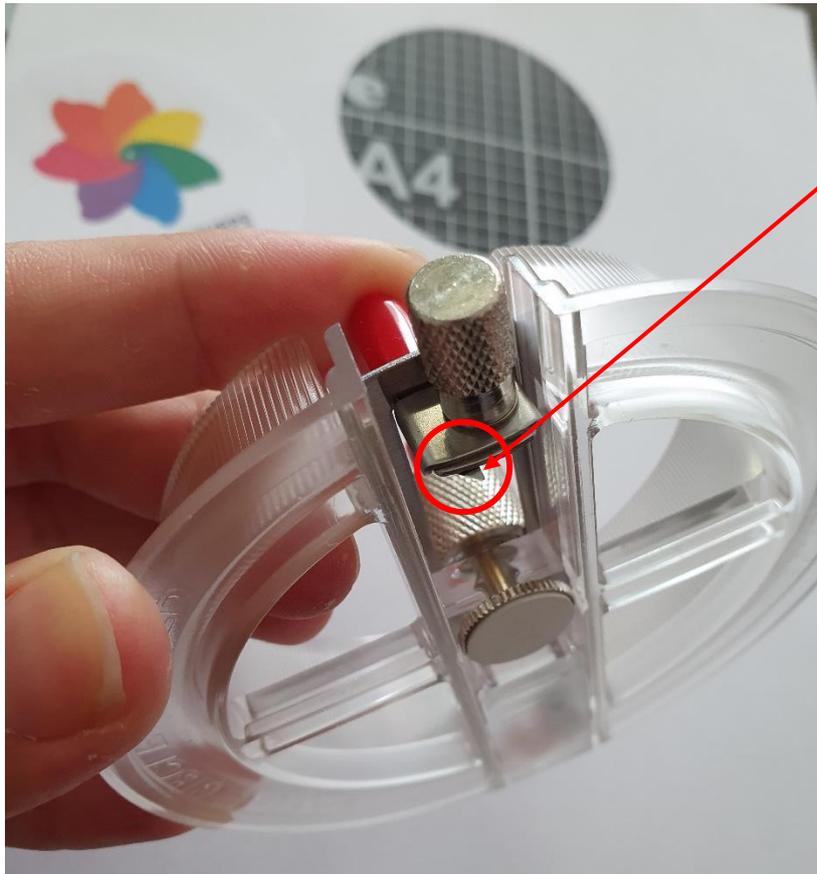

Vorsicht: Cutter-Klinge

Ersatzklingen befinden sich im Kreisschneider

Tipp:

Falls der Kreisschneider nicht sauber schneidet, die Stellung der Cutterklinge überprüfen = der kleine rote Griff korrekt positionieren.

Im Uhrzeigersinn drehen



Tipp:

genügend Druck ausüben und evtl. mehrere Runden schneiden

